



Ovladač HTM1CF je interiérový přístroj určený ke snímání, případně ke korekci prostorové teploty a relativní vlhkosti vzduchu bez agresivních příměsí. Vychází ze starší verze HTM1C s OLED displejem, od které se liší použitím TFT displeje z důvodu nižší energetické náročnosti a delší životnosti displeje.

Pomocí tlačítek nebo nadřazeným systémem lze nastavit korekci nebo požadovanou hodnotu teploty a relativní vlhkosti, zvolit až tři ze 48 možných režimů, případně lze nadřazeným systémem indikovat pomocí volitelných symbolů informace o stavu, režimu...

Přístroj je vybaven jedním univerzálním DI a jedním univerzálním DO s možností PWM. Elektronika ovladače je tvořena dvěma částmi. Část displejová s ovládáním je umístěna na plošném spoji uvnitř krytu a hlavní část se svorkovnicemi je umístěna v krabičce, která se vkládá do instalační krabice. Obě části jsou rozebiratelné spojené plochým vodičem. Vlastní čidlo teploty a vlhkosti se nachází v kovovém pouzdru na čelním krytu přístroje. Jelikož je čidlo otevřené, je nutné ho chránit před nečistotami, nadměrným prachem nebo přímým působením vody!

Komunikace s nadřazeným systémem je vedena po lince RS485 protokolem Modbus RTU a přístroj pracuje vždy v režimu „slave“. Provozním podmínkám vyhovuje běžné chemicky neagresivní prostředí, kde snímače nevyžadují žádnou údržbu ani obsluhu. Konfigurace zařízení se provádí připojením snímače standardním kabelem typu USB mini B do PC se systémem Windows pomocí freeware aplikace USB\_SET.

Ovladač je možné nakonfigurovat bez přístupného menu např. pro hotely, školy...

RRev.: 01 (FW: Reg\_HTM1CF\_L151\_0020 a vyšší)


3.3.2021

## Základní technické parametry

Napájecí napětí	12 až 30 VDC
Proudový odběr	max. 25 mA (bez zatíženého výstupu OUT)
Rozlišení teplota / vlhkost	0,1°C / 0,1 %RH
Max. chyba měření teploty	± 0,5°C (20 ÷ 40°C), ± 1°C (0 ÷ 60°C)
Max. chyba měření rel. vlhkosti (+25°C)	± 3 % (20 ÷ 80 %RH)
Typ použitého snímače T+RH	SHT31
Rozsah pracovní teploty / relat. vlhkosti	-10 ÷ 50°C / 10 ÷ 95 %RH bez kondenzace viz: Provozní podmínky snímače SHT31
Doporučený interval kalibrace	2 roky
Doba ustálení	min. 2 h *
Rozsah doporuč.skladovací t / RH	10 ÷ 50 °C / 20 ÷ 60 %RH
DO (výstup OUT)	Aktivní, typ open-drain, max 100mA, max. 20kHz
Nap. úroveň výstupu OUT	Hi ≈ Ucc - 0,8V, Lo ≈ 0V
DI (vstup OKNO)	Aktivní - aktivuje se spojením svorek 8,9 = 1 Pasivní - ≥7V = 0 ≤3V = 1
Galvanické oddělení DI a DO	ne
Komunikace	RS485, protokol ModBus RTU, 8bitů, 1 stop bit, volitelná parita
max. počet snímačů na lince	254 (R <sub>IN</sub> ≥ 96kΩ)
Komunikační rychlost	1200 ÷ 57600 Bd
Galvanické oddělení RS485	ano, < 50V
Konfigurační a upgrade program	USB_SET; freeware; <a href="http://www.regmet.cz">www.regmet.cz</a>
Stupeň krytí	IP40 (dle ČSN EN 60529)
Typ svorkovnice	CPP (vodiče max. 1 mm <sup>2</sup> )

\* : Čti: 2.5 Popis konfiguračních registrů, 40077 (R,WP) – Měřená teplota, Offset !!!

## Rozmístění připojovacích svorek a konektorů (obr. 1)

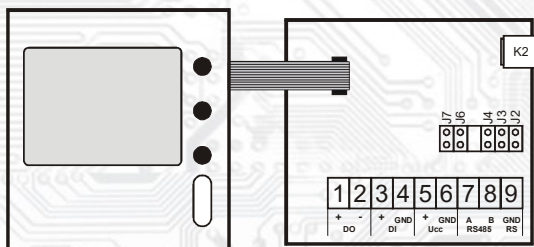

- K2... konektor USB mini B
- J2... definice klidového stavu (vodič A)
- J3... definice klidového stavu (vodič B)
- J4... ukončovací rezistor 120R
- J6... konfigurace přístroje
- J7... reset
- Svorka 1..... výstup kladného pólu napájecího napětí pro DO
- Svorka 2..... DO - digit. výstup typu open – drain  
(zátěž se připojuje mezi svorky 1,2)
- Svorka 3..... DI - digit. vstup (aktivuje se spojením svorek  
3,4 případně externím napětím na těchto svorkách)
- Svorka 4..... DI - GND
- Svorky 5, 6... napájení
- Svorky 7 až 9... RS485 galvanicky oddělená
- Kladná svorka napájení (5) a kladná svorka DO (1) jsou galvanicky spojeny.
- Záporná svorka napájení (6) a záporná svorka DI (4) jsou galvanicky spojeny.

### 1.1 Vlastnosti komunikačního protokolu:


Protokol Modbus RTU s volitelnou přenosovou rychlostí 1200 – 57600 Bd, 8 bitů, bez parity, 1 stop bit, linka RS485, provoz half-duplex.

Podporované funkce: 03 (0x03): Read Holding Registers  
04 (0x04): Read Input Registers  
06 (0x06): Write Single Register  
16 (0x10): Write Multiple Registers

Popis komunikačního protokolu je k dispozici na [www.regmet.cz](http://www.regmet.cz) v dokumentu s názvem **Implementace protokolu Modbus v zařízeních Regmet II. generace.**

### 1.2 Rozložení výchozího zobrazení:

Po zapnutí ovladače se na displeji na cca 2s zobrazí logo výrobce, poté základní informace o přístroji a nakonec výchozí zobrazení:

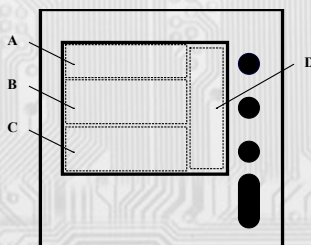

- Oblast A: prostor pro zobrazení až 3 možných symbolů indikující režimy, funkční stavy nebo jiné informace z řídicího systému.
- Oblast B: aktuální měřená teplota.
- Oblast C: aktuální měřená relativní vlhkost.
- Oblast D: aktuální funkce přiřazená jednotlivým tlačítkům. Mění se podle stavu, ve kterém se právě ovladač nachází (výchozí stav, listování v menu...).

### Provozní podmínky snímače SHT31:

Přístroje jsou určeny pro použití v interiérech obytných místností.

Snímač RH pracuje stabilně v mezích doporučeného měřicího rozsahu, který je 5 + 60 °C a 20 + 80 %RH. Dlouhodobé vystavení vysoké vlhkosti, zvláště >80%RH, má za následek pozvolně stoupající odchylku čtení RH (+3%RH po 60 hodinách >80%RH). Po návratu do normálního rozsahu se měření RH pomalu vrátí do kalibrovaných hodnot. Dlouhodobé vystavení extrémním podmínkám může urychlit stárnutí snímače.

Podrobnější informace o podmínkách dlouhodobého použití snímače v podmínkách mimo normální rozsah, obzvláště při rel. vlhkosti >80%RH jsou uvedeny přímo na stránkách výrobce <http://www.sensirion.com>.

### 1.3 Ovládání z klávesnice přístroje:

Zmáčknutím tlačítka **Menu** se zobrazí roletové menu přístroje, kterým se listuje tlačítky ▲ a ▼. Zápis do FLASH se provede zmáčknutím tlač. **Ulož.** Po nečinnosti tlačítek delší jak 10s se postupně zobrazení vrátí na předchozí úroveň až ke konečnému opuštění menu.

**Menu – device info** ↵ informace o HW a SW přístroje

▼ ▲

**Sít'. info** ↵ informace o aktuálním nastavení síťové adresy a komunikační rychlosti

▼ ▲

**Funkce** ▲ ↵ **Neaktivní** Ulož Prostřední tlačítko bude bez zrychlené volby

**Teplota** Ulož Na prostředním tlačítku bude zrychlená volba nastavení žádané teploty

**Vlhkost** Ulož Na prostředním tlačítku bude zrychlená volba nastavení žádané vlhkosti

**Režim X** Ulož Na prostředním tlačítku bude zrychlená volba nastavení režimu

▼ ▲

**Funkce** ▼ ↵ **Neaktivní** Ulož Dolní tlačítko bude bez zrychlené volby

**Teplota** Ulož Na dolním tlačítku bude zrychlená volba nastavení žádané teploty

**Vlhkost** Ulož Na dolním tlačítku bude zrychlená volba nastavení žádané vlhkosti

**Režim X** Ulož Na dolním tlačítku bude zrychlená volba nastavení režimu

▼ ▲

**Režim** ↵ **Režim X** ↵ volba režimu pomocí výběru příslušného symbolu (dle konfigurace)

▼ ▲

**Vlhkost** ↵ nastavení požadované hodnoty vlhkosti

▼ ▲

**Teplota** ↵ nastavení korekce nebo požadované hodnoty teploty (dle konfigurace)

▼ ▲

**Displej** ↵ **Barvy** nastavení barvy pro jednotlivá pole LCD

**Podsvícení** nastavení podsvícení LCD při neaktivním displeji (spořicí režim) \*\*

**čas aktivní** nastavení aktivního času displeje, po kterém se bez aktivity na tlačítkách přepne do spořicího režimu

▼ ▲

**Konec** ↵ opuštění menu

\*\* Pro snížení energetické náročnosti zařízení a tím i k negativnímu ovlivnění měřených veličin vlastním ohřevem zařízení se doporučuje nastavení podsvícení LCD při neaktivním displeji na co nejnižší hodnotu.

### 2.1 Popis registrů přístroje:

Při přenosu jsou adresy registrů indexovány od nuly, tj. registr 0x0001 se fyzicky po sběrnici vyíše jako 0x0000... (zero based addressing).

V popisu budou Holding registers uváděny včetně funkčního kódového pole 4xxxx a Input registers včetně 3xxxx. Tedy Holding register 40001 se fyzicky po sběrnici vyíše jako registr 0000 a Input register 30001 jako 0000.

Příklady komunikace jsou uvedeny v kap. 2.8.

1Modbus registr = 2 Byte

Registry jsou rozděleny do čtyř základních paměťových oblastí:

**Provozní registry** jsou umístěny v oblasti Holding registers na adresách 40001 až 40028. Slouží pro běžnou provozní komunikaci, zápis do registrů není omezen ani chráněn. Zápis do FLASH se provede až po zapsání 0xC001 (49153 dek) do 40029 - *Status registru*. Pokud se neprovede zápis do FLASH, nebudou změny provozních registrů provedené během chodu přístroje zachovány pro další spuštění.

Některé z provozních registrů umožňují paralelní přístup manuálně z menu přístroje a tyto změny se automaticky ukládají do FLASH.

**Uživatelské registry** jsou umístěny v oblasti Holding registers na adresách 40030 až 40036. Slouží pro uchování uživatelského nastavení přístroje (např. kontrast LCD). Registry jsou přístupné z důvodu vzdáleného nulování uživatelského nastavení (např. v hotelích). Zápis do registrů není omezen ani chráněn. Změna nastavení a zároveň zápis do FLASH se provede až po zapsání 0xC002 (49154 dek) do 40029 - *Status registru*. Všechny uživatelské registry umožňují paralelní přístup manuálně z menu přístroje a tyto změny se automaticky ukládají do FLASH.

**Konfigurační registry** jsou umístěny v oblasti Holding registers na adresách 40041 až 40140. Slouží pro konfiguraci přístroje. Zápis do registrů je chráněn a povolen pouze v konfiguračním režimu, tedy pokud je jumperem zkratována propojka J6. V tomto režimu zařízení komunikuje na vyhrazené adrese 255 rychlostí 19200 Bd. Konfigurační registry mohou být přepsány jen pomocí komunikačního protokolu a výše popsaných podmínek. Změna nastavení a zároveň zápis do FLASH se provede až po zapsání 0xC003 (49155 dek) do 40029 - *Status registru*.

**Informační registry** jsou umístěny v oblasti Input registers na adresách 30001 až 30032. Slouží pro neměnné uchování identifikačních dat přístroje.

**Status registr** slouží pro obousměrnou komunikaci mezi přístrojem a nadřazeným systémem. Přístroj nadřazenému systému sděluje vnitřní stavy a nadřazený systém posílá žádosti o provedení příkazů.

**STATUS Informační hlášky** od zařízení pro nadřazený systém:

- Normal Run, 0x0000 (0 dek) zařízení pracuje v normálním provozním režimu
- Menu Active , 0xB000 (45056 dek) uživatel má otevřeno manuální menu
- Memory Read, 0xB001 (45057 dek) zařízení právě čte z FLASH
- Memory Write 0xB002 (45058 dek) zařízení právě zapisuje do FLASH

**STATUS Chybové hlášky** od zařízení pro nadřazený systém:

- CRC Error 0xBE00 (48640 dek) Aplikační program je porušen v paměti FLASH
- LCD Error 0xBE01 (48641 dek) Chyba komunikace s LCD
- Sensor Error 0xBE02 (48642 dek) Chyba komunikace se senzorem
- Memory Error 0xBE03 (48643 dek) Chyba komunikace s FLASH

**STATUS Příkazy** pro zařízení od nadřazeného systému:

- Clear STATUS 0x0000 (0 dek) zapíše do registru 0
- Write Area 1 0xC001 (49153 dek) přepíše Provozní registry do FLASH
- Write Area 2 0xC002 (49154 dek) přepíše Uživatelské registry do FLASH
- Write Area 3 0xC003 (49155 dek) přepíše Konfigurační registry do FLASH

V závorce za dále popsanými registry jsou ve zkratce uvedeny možné funkce:

- R** Read pro čtení
- W** Write pro zápis
- WP** Write protect chráněný zápis
- M** Paralelní přístup manuálně z menu přístroje

## 2.2 Popis provozních registrů:

Uložení do FLASH se provede až po zapsání 0xC001 (49153 dek) do 40029 - Status registru.

				Modbus registr [dek]
Měřená teplota	Měřená vlhkost	-	-	1 - 4
-	-	Uživatelská hodnota 1	Uživatelská hodnota 2	5 - 8
Žádaná teplota	Žádaná vlhkost	-	-	9 - 12
-	-	-	-	13 - 16
Požadovaný režim 1	Požadovaný režim 2	Požadovaný režim 3	-	17 - 20
Digitální vstup (DI)	-	-	Digitální výstup (DO)	21 - 24
Symbol na pozici 1	Symbol na pozici 2	Symbol na pozici 3	-	25 - 28

### **40001 (R) - Měřená teplota:**

se snímá vestavěným digitálním snímačem, který je zabudován v čelním panelu krytu a pomocí pohyblivého přívodu je přes konektor spojen s deskou elektroniky. Hodnota z čidla se zobrazí na LCD a zároveň je přístupná na lince RS485.

Je vysílána ve °C ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konst. 10:

0x00FB = 251dek = 25,1°C.

### **40002 (R) - Měřená relativní vlhkost vzduchu:**

se snímá vestavěným digitálním snímačem, který je zabudován v čelním panelu krytu a pomocí pohyblivého přívodu je přes konektor spojen s deskou elektroniky. Hodnota z čidla se zobrazí na LCD a zároveň je přístupná na lince RS485.

Je vysílána v % ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konst. 10: 0x0164 = 356dek = 35,6%.

### **40007, 40008 (R,W) - Uživatelská hodnota 1, 2:**

viz kap. 4.5 (Příklad zobrazení jiné teploty než z interního čidla, např. teploty změřené externím teplotním snímačem)

### **40009 (R,W,M) - Žádaná teplota:**

případně korekce teploty. Meze rozsahu nastavení tlačítka jsou vymezeny konfiguračními registry

40053 - *Žádaná teplota, spodní limit* a 40054 - *Žádaná teplota, horní limit*.

Hodnota je ve °C ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konst. 10.

Například při nastavení konfiguračních registrů 40053 - *Žádaná teplota, spodní limit* na -50 a registru

40054 - *Žádaná teplota, horní limit* na 50 bude rozsah nastavení z kláves +/- 5,0°C a hodnota se bude jevit jako požadovaná korekce teploty.

Při nastavení konfiguračních registrů 40053 - *Žádaná teplota, spodní limit* např. na 100 a registru

40054 - *Žádaná teplota, horní limit* na 300 bude rozsah nastavení z kláves 10 – 30°C a hodnota se bude jevit jako požadovaná teplota.

#### 40010 (R,W,M) - Žádaná hodnota relativní vlhkosti vzduchu:

Meze rozsahu nastavení tlačítka jsou vymezeny konfiguračními registry 40055 - Žádaná vlhkost, spodní limit a 40056 - Žádaná vlhkost, horní limit.

Hodnota je v % ve formě 16-bit unsigned integer.

#### 40017 (R,W,M) – Požadovaný režim 1:

Volba požadovaného režimu 1.

Počet režimů se vymezuje konfiguračním registrem 40086 – Režim 1, counter.

Způsob volby a indikace režimů závisí též na nastavení konfiguračních registrů 40085 – Režim 1, bridge a 40093 ÷ 40108 – Režim 1, symbol xx popsanych v kap. 2.5.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Např. pokud bude zadáno: 40085 – Režim 1, Bridge = 1 dek  
40086 – Režim 1, counter = 2 dek  
40093 – Režim 1, symbol 1 = 3 dek  
40094 – Režim 1, symbol 2 = 1 dek,

zapsáním čísla 0 do reg. 40017 se zvolí první režim a na LCD nahoře vlevo se objeví symbol ☹  
zapsáním čísla 1 do reg. 40017 se zvolí druhý režim a na LCD nahoře vlevo se objeví symbol ☼

#### 40018 (R,W,M) – Požadovaný režim 2:

Volba požadovaného režimu 2.

Počet režimů se vymezuje konfiguračním registrem 40088 – Režim 2, counter.

Způsob volby a indikace režimů závisí též na nastavení konfiguračních registrů 40087 – Režim 2, bridge a 40109 ÷ 40124 – Režim 2, symbol xx popsanych v kap. 2.5.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

#### 40019 (R,W,M) – Požadovaný režim 3:

Volba požadovaného režimu 3.

Počet režimů se vymezuje konfiguračním registrem 40090 – Režim 3, counter.

Způsob volby a indikace režimů závisí též na nastavení konfiguračních registrů 40089 – Režim 3, bridge a 40125 ÷ 40140 – Režim 3, symbol xx popsanych v kap. 2.5.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

#### 40021 (R) – Digitální vstup:

indikuje aktuální stav DI. Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah je 1 bit Lsb registru.

Svorky 9,10 rozpojeny = 0, Svorky 9,10 spojeny = 1.

#### 40024 (R,W) – Digitální výstup:

Aktuální hodnota DO. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

DO je konfigurovatelný do dvou funkčních režimů a to buď jako dvoustavový digitální výstup nebo proporční digitální výstup. Záleží na nastavení konfiguračních registrů 40051 - Digitální výstup TOP a 40052 - Digitální výstup PRESC, popsanych v kap. 2.5.

Dvoustavový DO se ovládá hodnotami vypnuto = 0, sepnuto = Digitální výstup TOP +1.

#### 40025 (R,W, M) - záleží na nastavení Režim x, bridge) – Symbol na pozici 1:

určuje, jaký symbol bude zobrazen na LCD v oblasti A vlevo. Tabulka použitelných symbolů je v tab. 1.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Např. zadáním čísla 6 se zobrazí symbol otevřeného okna jako informace z řídicího systému, že příslušný snímač detekoval otevření okna.

Pokud je tato pozice na LCD obsazena svázáním s jedním z režimů (Režim x, bridge = 1), symbol na této pozici nelze změnit po lince přepsáním tohoto registru, ale pouze změnou režimu.

#### 40026 (R,W, M) - záleží na nastavení Režim x, bridge) – Symbol na pozici 2:

určuje, jaký symbol bude zobrazen v oblasti A uprostřed. Tabulka použitelných symbolů je v tab. 1. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Pokud je tato pozice na LCD obsazena svázáním s jedním z režimů (Režim x, bridge = 1), symbol na této pozici nelze změnit po lince přepsáním tohoto registru, ale pouze změnou režimu.

#### 40027 (R,W, M) - záleží na nastavení Režim x, bridge) – Symbol na pozici 3:

určuje, jaký symbol bude zobrazen v oblasti A vpravo. Tabulka použitelných symbolů je v tab. 1.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Pokud je tato pozice na LCD obsazena svázáním s jedním z režimů (Režim x, bridge = 1), symbol na této pozici nelze změnit po lince přepsáním tohoto registru, ale pouze změnou režimu.

### 2.3 Popis Status registru:

Status registr				Modbus registr [dek]
				29

#### 40029 (R,W) – Status registr:

poskytuje nadřazenému systému informace o vnitřní stavu přístroje, např. aktuální chybové stavy nebo informaci, že manuální nastavovací menu je právě aktivováno uživatelem. Zároveň slouží jako přijímací registr pro speciální příkazy, např. **přepiš / zálohu pracovní registry do FLASH.**

Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Bližší popis viz. Status registr v kap. 2.1 Popis registrů přístroje.

### 2.4 Popis uživatelských registrů:

do FLASH se provede až po zapsání 0xC002 (49154 dek) do 40029 - Status registru.

	Rychlá volba UP	Rychlá volba DOWN	-	Modbus registr [dek]
				29 – 32
-	LCD kontrast	-	LCD time	33 – 36
LCD value color	LCD symbol color	-	Bit_Field	37 – 40

#### 40030 (R,W,M) – Rychlá volba UP:

Definuje rychlou volbu prostředního tlačítka. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Může nabývat 6 stavů:

10 dek = pro tlačítko není zvolena žádná rychlá volba

19 dek = pro tlačítko je zvolena rychlá volba žádané teploty, u tlač. bude zobrazen symbol **T**

20 dek = pro tlačítko je zvolena rychlá volba žádané vlhkosti, u tlač. bude zobrazen symbol **H**

21 dek = pro tlačítko je zvolena rychlá volba požadovaného režimu 1, u tlač. bude zobrazen symbol **M1**

22 dek = pro tlačítko je zvolena rychlá volba požadovaného režimu 2, u tlač. bude zobrazen symbol **M2**

23 dek = pro tlačítko je zvolena rychlá volba požadovaného režimu 3, u tlač. bude zobrazen symbol **M3**

#### 40031 (R,W,M) – Rychlá volba DOWN:

Definuje rychlou volbu dolního tlačítka. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Může nabývat 6 stavů:

10 dek = pro tlačítko není zvolena žádná rychlá volba

19 dek = pro tlačítko je zvolena rychlá volba žádané teploty, u tlač. bude zobrazen symbol **T**

20 dek = pro tlačítko je zvolena rychlá volba žádané vlhkosti, u tlač. bude zobrazen symbol **H**

21 dek = pro tlačítko je zvolena rychlá volba požadovaného režimu 1, u tlač. bude zobrazen symbol **M1**

22 dek = pro tlačítko je zvolena rychlá volba požadovaného režimu 2, u tlač. bude zobrazen symbol **M2**

23 dek = pro tlačítko je zvolena rychlá volba požadovaného režimu 3, u tlač. bude zobrazen symbol **M3**

#### 40034 (R,W,M) – LCD kontrast:

Nastavení kontrastu LCD při neaktivním displeji (spořicí režim) \*\* (viz str. 4).

Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah nastavení po lince je 0 dek ÷ 22 dek = 0 ÷ 70% na displeji.

#### 40036 (R,W,M) – LCD time:

Nastavení aktivního času displeje, po kterém se bez aktivity na tlačítkách LCD přepne do úsporného režimu.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah nastavení po lince je 5 dek ÷ 60 dek = 5 ÷ 60s na displeji.

#### 40037 (R,W,M) – LCD value color:

Nastavení barvy zobrazení teploty a vlhkosti. Rozsah 4bity pro každou veličinu.

bit 0 ÷ 3 = teplota

bit 4 ÷ 7 = vlhkost

Tabulka použitelných barev je v tab. 3.

#### 40038 (R,W,M) – LCD symbol color:

Nastavení barvy zobrazení symbolů. Rozsah 4bity pro každou pozici.

bit 0 ÷ 3 = symbol vlevo

bit 4 ÷ 7 = symbol uprostřed

bit 8 ÷ 11 = symbol vpravo

Tabulka použitelných barev je v tab. 3.

#### 40040 (R,WP) – Bit\_Field:

Pole bitových proměnných.

bit 0: 0 = Menu je přístupné z klávesnice přístroje

1 = Menu není přístupné z klávesnice přístroje (např. pro hotely, školy...)

bit 1: 0 = Tlačítka jsou aktivní hned po prvním zmáčknutí

1 = Prvním zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka se plně rozsvítí displej, teprve dalším zmáčknutím se vykoná daná funkce

bit 2: 0 = Na displeji se zobrazuje hodnota právě měřené teploty ze snímače (reg. 40001)

1 = Na displeji se zobrazuje hodnota z registru 40007

bit 3: 0 = Na displeji se zobrazuje hodnota právě měřené RH ze snímače (reg. 40002)

1 = Na displeji se zobrazuje hodnota z registru 40008

Například pokud je požadavek zobrazovat střídavě vnitřní a venkovní teplotu, pošle se z ŘS do registru 40007 hodnota teploty externího čidla a změnou bit 2 na hodnotu 1 se zobrazí teplota externího snímače, změnou bit 2 na hodnotu 0 se zobrazí teplota interního snímače (z registru 40001).

## 2.5 Popis konfiguračních registrů:

Ovladač je možné konfigurovat pouze tehdy, pokud je před připojením napájecího napětí (resetem) vložen jumper J6 (povolení zápisu konfiguračních hodnot, nastavení pevné adresy ovladače 255 a nastavení komunikační rychlosti 19200 Bd).

Uložení do FLASH se provede až po zapsání 0xC003 (49155 dek) do 40029 - Status registru.

Text_1	Text_2	Text_3	Text_4	41 - 44
Text_5	Text_6	Text_7	Text_8	45 - 48
Síťová adresa	Komunikační rychlost	Digitální výstup TOP	Digitální výstup PRESC	49 - 52
Žád. teplota, Spodní limit	Žád. teplota, Horní limit	Žád. vlhkost, Spodní limit	Žád. vlhkost, Horní limit	53 - 56
-	-	-	-	57 - 60
-	-	-	-	61 - 64
-	-	-	-	65 - 68
Žádaná teplota, Formát	Žádaná vlhkost, Formát	-	-	69 - 72
-	-	-	-	73 - 76
Měřená teplota, Offset	Měřená vlhkost, Offset	-	-	77 - 80
-	-	-	-	81 - 84
Režim 1, Brigde	Režim 1, counter	Režim 2, Brigde	Režim 2, counter	85 - 88
Režim 3, Brigde	Režim 3, counter	-	-	89 - 92
Režim 1, symbol 1	Režim 1, symbol 2	Režim 1, symbol 3	Režim 1, symbol 4	93 - 96
Režim 1, symbol 5	Režim 1, symbol 6	Režim 1, symbol 7	Režim 1, symbol 8	97 - 100
Režim 1, symbol 9	Režim 1, symbol 10	Režim 1, symbol 11	Režim 1, symbol 12	101 - 104
Režim 1, symbol 13	Režim 1, symbol 14	Režim 1, symbol 15	Režim 1, symbol 16	105 - 108
Režim 2, symbol 1	Režim 2, symbol 2	Režim 2, symbol 3	Režim 2, symbol 4	109 - 112
Režim 2, symbol 5	Režim 2, symbol 6	Režim 2, symbol 7	Režim 2, symbol 8	113 - 116
Režim 2, symbol 9	Režim 2, symbol 10	Režim 2, symbol 11	Režim 2, symbol 12	117 - 120
Režim 2, symbol 13	Režim 2, symbol 14	Režim 2, symbol 15	Režim 2, symbol 16	121 - 124
Režim 3, symbol 1	Režim 3, symbol 2	Režim 3, symbol 3	Režim 3, symbol 4	125 - 128
Režim 3, symbol 5	Režim 3, symbol 6	Režim 3, symbol 7	Režim 3, symbol 8	129 - 132
Režim 3, symbol 9	Režim 3, symbol 10	Režim 3, symbol 11	Režim 3, symbol 12	133 - 136
Režim 3, symbol 13	Režim 3, symbol 14	Režim 3, symbol 15	Režim 3, symbol 16	137 - 140

### 40041 ÷ 40048 (R,WP) - Text:

Zákaznické textové pole. Je určeno pro zákaznickou identifikaci přístroje. Formát čísla je 16-bit unsigned integer. V jednom Modbus registru mohou být dva ASCII znaky.

### 40049 (R,WP) - Síťová adresa:

Síťová adresa snímače. Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Nabývá hodnoty 0 ÷ 255 dek, přičemž adresa 0 je vyhrazena pro broadcast a snímač na ni neodpovídá, adresa 255 je vyhrazena pro konfiguraci ovladače. Rozsah použitelných adres je tedy 1 ÷ 254.

### 40050 (R,WP) – Komunikační rychlost + parita:

Spodní byte: Komunikační rychlost.

hodnota [dek]	0	1	2	3	4	5	6
rychlost [Bd]	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600

Horní byte: parita

hodnota [dek]	0	1	2
parita	Bez (none)	Lichá (odd)	Sudá (even)

Například: 0x0004 = 19200Bd, bez parity  
0x0203 = 9600Bd, sudá parita

### 40051 (R,WP) – Digitální výstup TOP:

Zadáva počet kroků pro jednu periodu (rozišení PWM). Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah 1 ÷ 65535 dek, hodnota 0 není korektní a nesmí být zadána.

Např. zadáním 99 dek se bude na DO (zápisem do registru 40024 – Digitální výstup) generovat PWM ve 100 krocích, tedy přímo v jednotkách %. Zadáním 255 dek se bude na DO generovat 8bit PWM...

Pro dvoustavový výstup se zadá např. hodnota 1 a potom se bude DO ovládat zápisem do registru 40024 – Digitální výstup: vypnuto = 0, sepnuto = 2 dek.

### 40052 (R,WP) – Digitální výstup PRESC:

Předdělič konst. vstupní frekvence (2MHz) pro digitální výstup. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Určuje čas trvání jednoho kroku v periodě. Základní jednotka je 0,5µs a násobící poměr odpovídá hodnotě Digitální výstup PRESC +1.

Tedy např. pro 40052 - Digitální výstup PRESC = 1 je základní délka kroku násobena hodnotou 2 = 1µs.

Pro určení doby periody se musí čas jednoho kroku násobit počtem kroků v periodě (40051 - Digitální výstup TOP).

Např. pro 40051 - Digitální výstup TOP = 100 a 40052 - Digitální výstup PRESC = 199 je doba jednoho kroku 0,5µs x (199+1) = 100µs, násobené počtem kroků 100 = 0,01s = 100 Hz. Frekvence PWM signálu je tedy 100Hz, neboli délka periody PWM signálu je 10ms.

#### 40053 (R,WP) – Žádaná teplota, Spodní limit:

Zadání spodního limitu nastavení korekce teploty tlačítky.

Hodnota je ve °C ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konst. 10.

Například při nastavení tohoto registru na -50 a registru 40054 - Žádaná teplota, horní limit na 50 bude rozsah nastavení z kláves +/- 5,0°C a hodnota se bude jevit jako požadovaná korekce teploty.

Při nastavení tohoto registru např. na 100 a registru 40054 - Žádaná teplota, horní limit na 300, bude rozsah nastavení z kláves 10,0 – 30,0 °C a hodnota se bude jevit jako požadovaná teplota.

#### 40054 (R,WP) – Žádaná teplota, Horní limit:

Zadání horního limitu nastavení korekce teploty tlačítky.

Hodnota je ve °C ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konst. 10.

#### 40055 (R,WP) – Žádaná vlhkost, Spodní limit:

Zadání spodního limitu nastavení žádané vlhkosti tlačítky.

Hodnota je v % ve formě 16-bit unsigned integer, rozsah 0 ÷ 100 dek.

Například při nastavení tohoto registru na 20 a registru 40056 - Žádaná vlhkost, Horní limit na 80 bude rozsah nastavení z klávesnice přístroje 20 ÷ 80 %.

#### 40056 (R,WP) – Žádaná vlhkost, Horní limit:




Zadání horního limitu nastavení žádané vlhkosti tlačítky.

Hodnota je v % ve formě 16-bit unsigned integer, rozsah 0 ÷ 100 dek.

#### 40069 (R,WP) – Žádaná teplota, Formát:

Zobrazení popisu nastavované hodnoty a bargrafu v obrazovce nastavování teploty (z menu).

Bit.1 Bit.0 určují zobrazovaný bargraf:

0	0	bez bargrafu	
0	1	relativní bargraf (dva trojúhelníky spojené ostrým úhlem uprostřed)	
1	0	absolutní bargraf (vzrůstající trojúhelník)	
1	1	konstantní bargraf (Obdélník)	

Bit.10 Určuje popisný text:

0	Korekce teploty
1	Žádaná teplota

Takže pokud se do registru 40069 zapíše:




1 dek = popis: Korekce teploty, bargraf:  
(pro nastavení relativní požadované hodnoty)

1026 dek = popis: Žádaná teplota, bargraf:  
(pro nastavení absolutní požadované hodnoty)

#### 40070 (R,WP) – Žádaná vlhkost, Formát:

Zobrazení popisu nastavované hodnoty a bargrafu v obrazovce nastavování vlhkosti (z menu).

Bit.1 Bit.0 určují zobrazovaný bargraf:

0	0	bez bargrafu	
0	1	relativní bargraf (dva trojúhelníky spojené ostrým úhlem uprostřed)	
1	0	absolutní bargraf (vzrůstající trojúhelník)	
1	1	konstantní bargraf (Obdélník)	

Bit.10 Určuje popisný text:

0	Korekce vlhkosti
1	Žádaná vlhkost

Takže pokud se do registru 40070 zapíše:

1 dek = popis: Korekce vlhkosti, bargraf:  
(pro nastavení relativní požadované hodnoty)

1026 dek = popis: Žádaná vlhkost, bargraf:  
(pro nastavení absolutní požadované hodnoty)

#### 40077 (R,WP) – Měřená teplota, Offset:

Zadání offsetu měřené teploty.

Hodnota je ve °C ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konst. 10.

Jelikož má přístroj nějakou vlastní spotřebu energie a teplotní snímač je jeho součástí, dochází k ovlivnění měřené teploty energií vyzářenou z přístroje. Po instalaci přístroje a vytemperování po dobu min. 2h se rozdíl měřené a skutečné teploty ustálí na konstantní hodnotě a je možné tento rozdíl kompenzovat nastavením offsetu měřené teploty. Z výroby je přednastaven offset -1,0°C, ale záleží na konkrétním designu, materiálu stěny, umístění, četnosti komunikace, zatížení linky...

Například pokud se po vytemperování přístroje (min. 2h) zdá, že přístroj přeměřuje o 0,5°C, nastaví se v tomto registru hodnota -15 (z výroby už je přednastaveno -10) a přístroj bude zobrazovat a vysílat skutečnou prostorovou teplotu.

#### 40078 (R,WP) – Měřená vlhkost, Offset:

Zadání offsetu měřené vlhkosti.

Hodnota je v % ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konst. 10.



**40085 (R,WP) – Režim 1, Brigde:**

Zadáva propojení volby režimu tlačítka s LCD. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Může nabývat pouze 4 stavy:

- 0 dek = Režim 1 není svázán s žádnou pozicí na LCD. Změna režimu je možná pouze z nadřazeného systému po lince nebo přes menu přístroje, kdy se změna režimu projeví pouze na lince změnou hodnoty v registru 40017 – *Požadovaný režim 1* a nadřazený systém teprve rozhodne, jestli zvolený režim akceptuje a případně ho potvrdí zobrazením vhodného symbolu na některé volné pozici zápisem do registru 40025 ÷ 40027 – *Symbol na pozici x*
- 1 dek = změna režimu tlačítka se projeví na lince změnou hodnoty v reg. 40017 – *Požadovaný režim 1* a zároveň se na LCD v oblasti A vlevo zobrazí příslušný symbol (nastavený v registrech 40093 ÷ 40108 – *Režim 1, symbol xx*), číselná hodnota tohoto symbolu se přepíše do registru 40025 – *Symbol na pozici 1*
- 2 dek = změna režimu tlačítka se projeví na lince změnou hodnoty v reg. 40017 – *Požadovaný režim 1* a zároveň se na LCD v oblasti A uprostřed zobrazí příslušný symbol (nastavený v registrech 40093 ÷ 40108 – *Režim 1, symbol xx*), číselná hodnota tohoto symbolu se přepíše do registru 40026 – *Symbol na pozici 2*
- 3 dek = změna režimu tlačítka se projeví na lince změnou hodnoty v reg. 40017 – *Požadovaný režim 1* a zároveň se na LCD v oblasti A vpravo zobrazí příslušný symbol (nastavený v registrech 40093 ÷ 40108 – *Režim 1, symbol xx*), číselná hodnota tohoto symbolu se přepíše do registru 40027 – *Symbol na pozici 3*

**40086 (R,WP) – Režim 1, Counter:**

Zadáva počet režimů. Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah 0 ÷ 16 dek.

Např. při zadání čísla 6 se bude přepínat mezi šesti režimy, při zadání čísla 0 nebude Režim 1 vůbec přístupný v menu přístroje.

**40087 (R,WP) – Režim 2, Brigde:**

Zadáva propojení volby režimu tlačítka s LCD. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Může nabývat pouze 4 stavy:

- 0 dek = Režim 2 není svázán s žádnou pozicí na LCD. Změna režimu je možná pouze z nadřazeného systému po lince nebo přes menu přístroje, kdy se změna režimu projeví pouze na lince změnou hodnoty v registru 40018 – *Požadovaný režim 2* a nadřazený systém teprve rozhodne, jestli zvolený režim akceptuje a případně ho potvrdí zobrazením vhodného symbolu na některé volné pozici zápisem do registru 40025 ÷ 40027 – *Symbol na pozici x*
- 1 dek = změna režimu tlačítka se projeví na lince změnou hodnoty v reg. 40018 – *Požadovaný režim 2* a zároveň se na LCD v oblasti A vlevo zobrazí příslušný symbol (nastavený v registrech 40109 ÷ 40124 – *Režim 2, symbol xx*), číselná hodnota tohoto symbolu se přepíše do registru 40025 – *Symbol na pozici 1*
- 2 dek = změna režimu tlačítka se projeví na lince změnou hodnoty v reg. 40018 – *Požadovaný režim 2* a zároveň se na LCD v oblasti A uprostřed zobrazí příslušný symbol (nastavený v registrech 40109 ÷ 40124 – *Režim 2, symbol xx*), číselná hodnota tohoto symbolu se přepíše do registru 40026 – *Symbol na pozici 2*
- 3 dek = změna režimu tlačítka se projeví na lince změnou hodnoty v reg. 40018 – *Požadovaný režim 2* a zároveň se na LCD v oblasti A vpravo zobrazí příslušný symbol (nastavený v registrech 40109 ÷ 40124 – *Režim 2, symbol xx*), číselná hodnota tohoto symbolu se přepíše do registru 40027 – *Symbol na pozici 3*

**40088 (R,WP) – Režim 2, Counter:**

Zadáva počet režimů. Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah 0 ÷ 16 dek.

Např. při zadání čísla 6 se bude přepínat mezi šesti režimy, při zadání čísla 0 nebude Režim 2 vůbec přístupný v menu přístroje.

**40089 (R,WP) – Režim 3, Brigde:**

Zadáva propojení volby režimu tlačítka s LCD. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Může nabývat pouze 4 stavy:

- 0 dek = Režim 3 není svázán s žádnou pozicí na LCD. Změna režimu je možná pouze z nadřazeného systému po lince nebo přes menu přístroje, kdy se změna režimu projeví pouze na lince změnou hodnoty v registru 40019 – *Požadovaný režim 3* a nadřazený systém teprve rozhodne, jestli zvolený režim akceptuje a případně ho potvrdí zobrazením vhodného symbolu na některé volné pozici zápisem do registru 40025 ÷ 40027 – *Symbol na pozici x*
- 1 dek = změna režimu tlačítka se projeví na lince změnou hodnoty v reg. 40019 – *Požadovaný režim 3* a zároveň se na LCD v oblasti A vlevo zobrazí příslušný symbol (nastavený v registrech 40125 ÷ 40140 – *Režim 3, symbol xx*), číselná hodnota tohoto symbolu se přepíše do registru 40025 – *Symbol na pozici 1*
- 2 dek = změna režimu tlačítka se projeví na lince změnou hodnoty v reg. 40019 – *Požadovaný režim 3* a zároveň se na LCD v oblasti A uprostřed zobrazí příslušný symbol (nastavený v registrech 40125 ÷ 40140 – *Režim 3, symbol xx*), číselná hodnota tohoto symbolu se přepíše do registru 40026 – *Symbol na pozici 2*
- 3 dek = změna režimu tlačítka se projeví na lince změnou hodnoty v reg. 40019 – *Požadovaný režim 3* a zároveň se na LCD v oblasti A vpravo zobrazí příslušný symbol (nastavený v registrech 40125 ÷ 40140 – *Režim 3, symbol xx*), číselná hodnota tohoto symbolu se přepíše do registru 40027 – *Symbol na pozici 3*

#### 40090 (R,WP) – Režim 3, Counter:

Zadáva počet režimů. Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah 0 + 16 dek.

Např. při zadání čísla 6 se bude přepínat mezi šesti režimy, při zadání čísla 0 nebude Režim 3 vůbec přístupný v menu přístroje.

#### 40093 ÷ 40108 (R,WP) – Režim 1, symbol 1 ÷ 16:

Zadáva symbol zobrazení danému režimu. Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Přehled použitelných symbolů je v tab. 1.

Pokud je například v 40086 – Režim 1, Counter zvoleno 2, tzn., že je zvoleno přepínání mezi 3 režimy, zadají se do prvních 3 reg., 40093, 40094, 40095 čísla dle tab. 1 tak, aby odpovídala požadovaným zobrazením.

#### 40109 ÷ 40124 (R,WP) – Režim 2, symbol 1 ÷ 16:

Zadáva symbol zobrazení danému režimu. Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Přehled použitelných symbolů je v tab. 1.

#### 40125 ÷ 40140 (R,WP) – Režim 3, symbol 1 ÷ 16:

Zadáva symbol zobrazení danému režimu. Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Přehled použitelných symbolů je v tab. 1.

### 2.6 Popis informačních registrů:



				Modbus registr [dek]
HW_Platform_1	HW_Platform_2	HW_Platform_3	HW_Platform_4	1 - 4
HW_Platform_5	HW_Platform_6	HW_Platform_7	HW_Platform_8	5 - 8
HW_Version_1	HW_Version_2	HW_Version_3	HW_Version_4	9 - 12
FW_Boot_Vers._1	FW_Boot_Vers._2	FW_Boot_Vers._3	FW_Boot_Vers._4	13 - 16
ID_Device_1	ID_Device_2	ID_Device_3	ID_Device_4	17 - 20
ID_Device_5	ID_Device_6	ID_Device_7	ID_Device_8	21 - 24
FW_Applic_Vers._1	FW_Applic_Vers._2	FW_Applic_Vers._3	FW_Applic_Vers._4	25 - 28
0x0000	0x0000	0x0000	0x0000	29 - 32

Informace o HW a SW přístroje, vyčítají se přík. 04 (Read Input Registers) na adresách 30001 až 30032 (včetně funkčního kódového pole 3xxxx, tedy registr 30001 se po sběrnici vyšle jako registr 0000).

Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Jeden Modbus registr obsahuje dva ASCII znaky.

### 2.7 Příklad konfigurace režimů:

Režim 1 chci použít k přepínání denního a nočního režimu,

chci, aby se indikace zvoleného režimu hned zobrazila na LCD nahoře vlevo symboly  a  :

40085 – Režim 1, Bridge = 1 dek

40086 – Režim 1, Counter = 2 dek

40093 – Režim 1, symbol 1 = 3 dek

40094 – Režim 1, symbol 2 = 1 dek

Režim 2 chci použít k přepínání otáček ventilátoru fancoilu v rozsahu

VYPNUTO – 1 – 2 – 3 – 4 - AUTOMAT,

chci, aby se indikace zvoleného režimu hned zobrazila na LCD nahoře uprostřed symboly

 –  –  –  –  – 

40087 – Režim 2, Bridge = 2 dek

40088 – Režim 2, Counter = 6 dek

40109 – Režim 2, symbol 1 = 33 dek

40110 – Režim 2, symbol 2 = 34 dek


40111 – Režim 2, symbol 3 = 35 dek

40112 – Režim 2, symbol 4 = 36 dek

40113 – Režim 2, symbol 5 = 37 dek

40114 – Režim 2, symbol 6 = 39 dek

Režim 3 nechci využívat a volnou pozici nahoře vpravo chci použít pro indikaci zapnutého topení

symbolem  zápisem hodnoty 58dek do registru 40027 – Symbol na pozici 3 :

40089 – Režim 3, Bridge = 0 dek

40090 – Režim 3, Counter = 0 dek

40125 – Režim 3, symbol 1 = 0 dek




### 3.1 Konfigurace snímače pomocí programu USBset:


Konfigurační aplikace **USBset** je volně k dispozici na stránkách výrobce. Ovladač je možné konfigurovat pouze tehdy, pokud je před připojením napájecího napětí (resetem) **vložen jumper J6**.

Snímač se propojí s PC kabelem typu USB mini B. Při připojení kabelu má prioritu USB komunikace před linkou RS485.

Po spuštění programu USBset se otevře základní okno a připojený snímač se automaticky spojí s hostujícím PC.

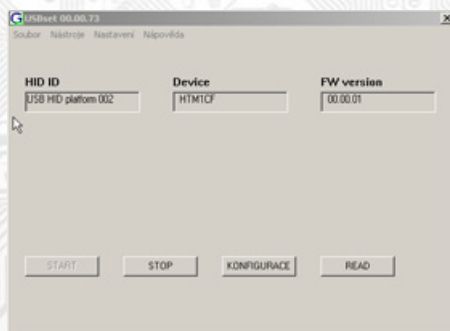

Kliknutím na tlačítko "KONFIGURACE" se otevře konfigurační okno.

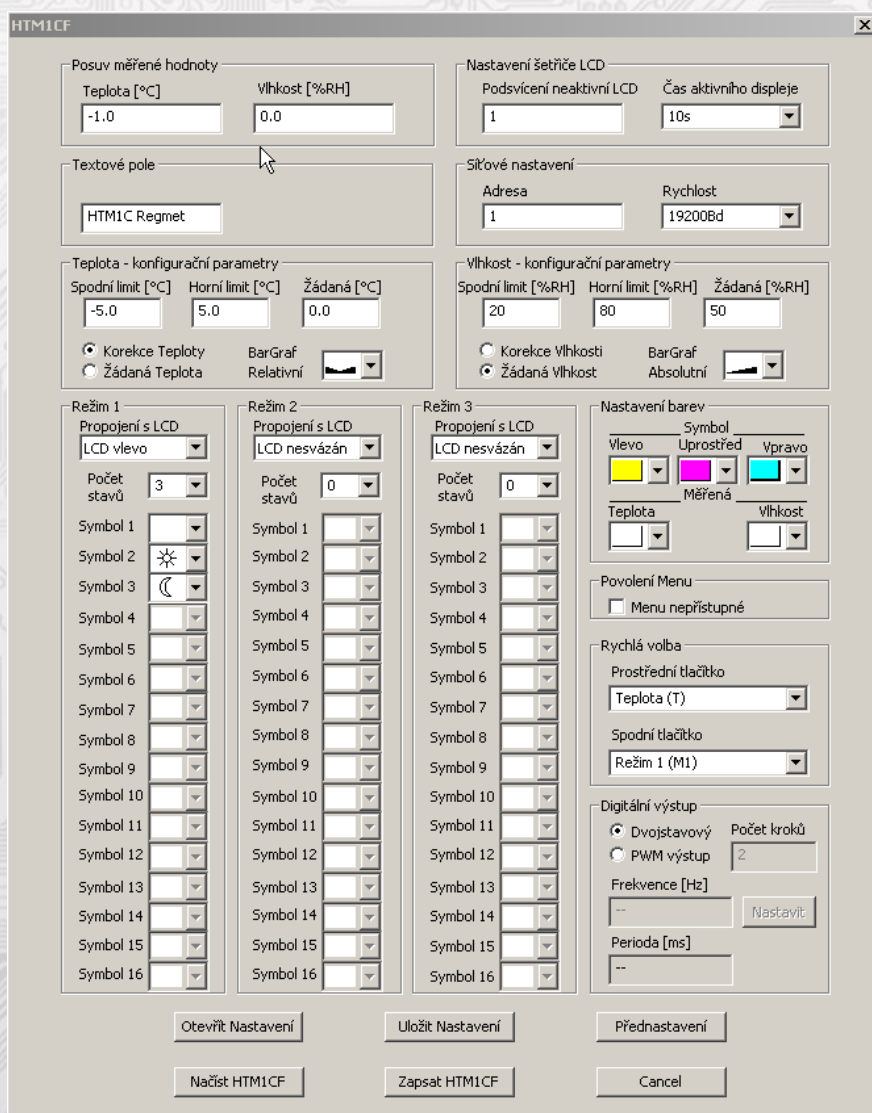

Kliknutím na tlačítko "Načíst HTM1CF" se vyčtou konfigurační hodnoty z flash paměti snímače.

**Popis konfiguračních hodnot (v závorce je uveden příslušný registr pro možnost nastavení ovladače pomocí jiného software než USBset – viz tab.2) :**

**Posuv měřené hodnoty:**

- **teplota (40077):** Zadání offsetu měřené teploty.

Jelikož má přístroj nějakou vlastní spotřebu energie a teplotní snímač je jeho součástí, dochází k ovlivnění měřené teploty energií vyzářenou z přístroje. Po instalaci přístroje a vytemperování po dobu min. 2h se rozdíl měřené a skutečné teploty ustálí na konstantní hodnotě a je možné tento rozdíl kompenzovat nastavením posuvu měřené teploty. Z výroby je přednastaven offset -1,0°C, ale záleží na konkrétním designu, materiálu stěny, umístění, zatížení linky...

Například pokud se po vytemperování přístroje (min. 2h) zdá, že přístroj přeměřuje o 0,5°C, nastaví se hodnota -1,5 (z výroby už je přednastaveno -1,0) a přístroj bude zobrazovat a vysílat skutečnou prostorovou teplotu.

- **vlhkost (40078):** Zadání offsetu měřené vlhkosti.

**Nastavení šetřiče LCD:**

**Kontrast (40034):** slouží k nastavení kontrastu LCD při neaktivním displeji (spořicí režim) v rozsahu 0 ÷ 70% \*\* (viz str. 4).

**Čas aktivního displeje (40036):** Nastavení aktivního času displeje, po kterém se LCD bez aktivity na tlačítkách přepne do spořicího režimu.

**Textové pole (40041 ÷ 40048):** určeno pro zákaznickou identifikaci ovladače (název, umístění...).

**Sítové nastavení:**

- **adresa (40049):** volba síťové adresy v rozsahu 1 ÷ 254 pro provoz snímače na sériové lince.

- **rychlost (40050):** Volba komunikační rychlosti v rozsahu 1200 ÷ 57600 Bd pro provoz ovladače na sériové lince.

- **parita (40050):** Volba parity.

none: bez parity  
odd: lichá parita  
even: sudá parita

**Teplota - konfigurační parametry:**

**Spodní limit (40053):** Zadání spodního limitu nastavení korekce teploty tlačítka.

Například při nastavení -5,0 a Horního limitu korekce teploty na 5,0 bude rozsah nastavení z kláves +/- 5,0°C a hodnota se bude jevit jako požadovaná korekce teploty.

Při nastavení 10,0 a Horního limitu korekce teploty na 30,0, bude rozsah nastavení z kláves 10,0 až 30,0 °C a hodnota se bude jevit jako požadovaná teplota.

**Horní limit (40054):** Zadání horního limitu nastavení korekce teploty tlačítka.

**Žádaná (40009):** Žádaná hodnota korekce teploty. Meze rozsahu nastavení tlačítka jsou vymezeny Spodní/Horní limit korekce teploty.

**Korekce teploty / Žádaná teplota, BarGraf (40069):** Popisný text při nastavování korekce teploty a volba typu bargrafu.

**Vlhkost - konfigurační parametry:**

**Spodní limit (40055):** Zadání spodního limitu nastavení žádané vlhkosti tlačítka.

Například při nastavení 20 a Horního limitu žádané vlhkosti vzduchu na 80 bude rozsah nastavení z klávesnice přístroje 20 ÷ 80 %.

**Horní limit (40056):** Zadání horního limitu nastavení žádané vlhkosti tlačítka.

**Žádaná (40010):** Žádaná hodnota korekce relativní vlhkosti vzduchu. Meze rozsahu nastavení tlačítka jsou vymezeny nastavením Spodní/Horní limit žádané vlhkosti vzduchu.

**Korekce vlhkosti / Žádaná vlhkost, BarGraf (40070):** Popisný text při nastavování korekce vlhkosti a volba typu bargrafu.

**Režim x:**

**Propojení s LCD (40085, 40087, 40089):** Zadává propojení volby režimu tlačítka se zobrazením symbolu daného režimu na určité pozici na LCD.

Např. při zadání "LCD uprostřed" se změna režimu tlačítka projeví na lince změnou hodnoty v daném registru a zároveň se na LCD nahoře uprostřed zobrazí příslušný symbol (nastavený níže).

Při zadání "S žádnou pozicí" nebude režim svázán s žádnou pozicí na LCD. Změna režimu je možná pouze z nadřazeného systému po lince nebo přes menu přístroje, kdy se změna režimu projeví pouze na lince změnou hodnoty v daném registru a nadřazený systém teprve rozhodne, jestli zvolený režim akceptuje a případně ho potvrdí zobrazením vhodného symbolu na některé volné pozici.

**Počet stavů (40086, 40088, 40090):** Zadává počet režimů, mezi nimiž bude možno přepínat. Např. při zadání čísla 6 bude možnost přepínat mezi šesti režimy, při zadání čísla 0 nebude režim vůbec přístupný v menu přístroje.

**Symbol x (40093÷40140):** Zadává symbol zobrazení danému režimu.

Pokud například chceme tento režim použít k přepínání mezi režimem a denním režimem, pak v "Symbol 1" zvolíme jako symbol nočního režimu měsíček a v "Symbol 2" zvolíme symbol sluníčka.

**Nastavení barev (40038, 40037):**

**Symbol Vlevo-Uprostřed-Vpravo, Měřená Teplota-Vlhkost:** Zvolí se požadovaná barva pro každou pozici na LCD zvlášť, lze volit i pomocí tlačítek v menu přístroje.

**Povolení Menu:**

**Menu nepřístupné (40040):** Zatrhnutím se znepřístupní menu např. pro hotely, školy...

**Rychlá volba:**

**Prostřední tlačítko (40030):** Definuje rychlou volbu pro dané tlačítko.

**Spodní tlačítko (40031):** Definuje rychlou volbu pro dané tlačítko.

**Digitální výstup:**

**Dvoustavový:** Digitální výstup bude nabývat pouze dva stavy, zapnuto nebo vypnuto.

**PWM výstup:** Na digitálním výstupu se bude generovat PWM signál s rozlišením nastaveným v kolonce "Počet kroků " a s frekvencí nastavenou v kolonce "Frekvence".

**Počet kroků (40051):** Počet kroků pro 1 periodu. Nastavení rozlišení PWM. Rozsah nastavení 3 až 65536.

**Frekvence (40052):** Nastavení frekvence PWM signálu. Rozsah nastavení závisí na nastavení počtu kroků pro 1 periodu, neboť max. povolená frekvence PWM je 20kHz.

Po zvolení počtu kroků a frekvence PWM je nutno kliknout na tlačítko Nastavit (vedle Frekvence). V okénku Frekvence se zobrazí nejbližší možná reálná hodnota frekvence.

**Perioda:** Perioda PWM signálu přepočítaná z nastavené frekvence PWM.

Po nastavení požadovaných hodnot a veličin dojde po kliknutí na tlačítko "**Zapsat HTM1CF**" k uložení nových konfiguračních hodnot do flash paměti snímače.

Podmínkou zápisu do flash paměti je vložení jumperu J6 (povolení zápisu konfiguračních hodnot) před kliknutím na tlačítko "**Zapsat**".

Kliknutím na tlačítko "**Cancel**" se zavře konfigurační okno.


Po odpojení USB kabelu se vytáhne jumper J6 a přístroj je připraven k provozu.

"**Uložit Nastavení**" – uloží konfiguraci nastavenou v konfiguračním okně jako soubor s příponou .rgc.

"**Otevřít Nastavení**" – nastaví hodnoty v konfiguračním okně podle zvoleného souboru.

**3.2 Obměna aplikační částí FW:**

Po spuštění programu USBset se kliknutím na Nástroje - BootLoader otevře okno:

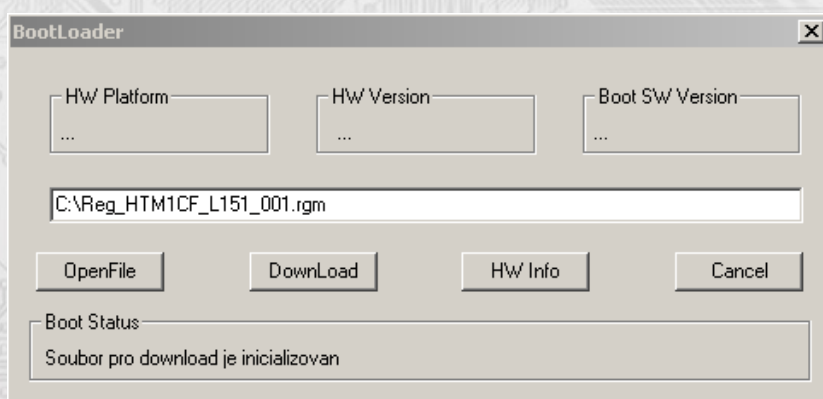

Podmínkou pro práci s aplikací je vložení jumperu J6 (povolení zápisu konfiguračních hodnot).

Pomocí tlačítka „OpenFile“ se vybere nový aplikační FW a pomocí tlačítka „DownLoad“ se odstartuje obměna FW, která už je řízena automaticky PC a zařízením.

Pro maximální jednoduchost a bezpečnost má každé zařízení jednoznačnou identifikaci HW platformy. Toto označení popisuje HW topologii a určuje jaké aplikační FW mohou být pro daný typ HW použity. Tato informace může být vyčtena pomocí tlačítka „HW info“.

Aplikační FW jsou distribuovány v datovém formátu „.reg“. Při obměně aplikace po spojení PC se zařízením se vždy vyčtou informace o HW platformě a verzi HW. Zároveň se načtou popisovače HW platformy a verze HW ze souboru „.reg“. Pokud nebudou HW platforma verze HW kompatibilní nedojde k obměně FW.

Pokud dojde při obměně aplikačního FW k výpadku komunikace, např. při poklesu napájecího napětí, aplikační SW nebude funkční. V takovém případě nebude fungovat automatické spuštění "bootloadovacího" procesu ani nepůjde automaticky vyčíst HW info. Bootloader v zařízení se aktivuje vždy po resetu, tedy je nutné zařízení resetovat ručně. Buď pomocí RESET jumperu nebo prostým odpojením a následným připojením napájecího napětí.

Je-li poškozená automatická sekvence spuštění obměny FW:

- Vypněte zařízení nebo připojte jumper na RESET piny
- Spusťte bootloadovací proces pomocí tlačítka „DownLoad“
- Zapněte napájení nebo uvolněte RESET jumper
- Prodleva mezi aktivací tlačítka „DownLoad“ a zapnutím popř. RESETEM zařízení musí být kratší než 2s

Po odpojení USB kabelu se vytáhne jumper J6 a provede se reset přístroje krátkým zkratnutím RST propojky (J7).

Kontrola integrity obsahu paměti:

Jak bootloader tak i aplikace jsou chráněny kontrolními součty. Pokud dojde k porušení integrity dat, poškodí se obsah FLASH paměti MCU, nebude poškozený program spuštěn.

**Tabulka symbolů (tab. 1):**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
150	151								

**Tabulka barev (tab. 3):**

Barva	Hex	dek	Barva	Hex	dek
červená	0	0	Light Blue	8	8
zelená	1	1	Light Brown	9	9
modrá	2	2	Orange	A	10
žlutá	3	3	bílá	B	11
purpurová	4	4	bílá	C	12
bílá	5	5	bílá	D	13
azurová	6	6	bílá	E	14
Dark Green	7	7	bílá	F	15

**Obsah Modbus Holding Registers (tab. 2):**
**Provozní registry:**

Uložení do FLASH se provede až po zapsání 0xC001 (49153 dek) do 40029 - Status registru.

		-	-	Modbus registr [dek]
Měřená teplota	Měřená vlhkost	-	-	1 - 4
-	-	Uživatelská hodnota 1	Uživatelská hodnota 2	5 - 8
Žádaná teplota	Žádaná vlhkost	-	-	9 - 12
-	-	-	-	13 - 16
Požadovaný režim 1	Požadovaný režim 2	Požadovaný režim 3	-	17 - 20
Digitální vstup (DI)	-	-	Digitální výstup (DO)	21 - 24
Symbol na pozici 1	Symbol na pozici 2	Symbol na pozici 3	-	25 - 28

**Status registr:**

Status registr				29
----------------	--	--	--	----

**Uživatelské registry:**

Uložení do FLASH se provede až po zapsání 0xC002 (49154 dek) do 40029 - Status registru.

	Rychlá volba UP	Rychlá volba DOWN	-	29 - 32
-	LCD podsvícení	-	LCD time	33 - 36
LCD value color	LCD symbol color	-	Bit_Field	37 - 40

**Konfigurační registry:**

Uložení do FLASH se provede až po zapsání 0xC003 (49155 dek) do 40029 - Status registru.

Text_1	Text_2	Text_3	Text_4	41 - 44
Text_5	Text_6	Text_7	Text_8	45 - 48
Síťová adresa	Kom. rychlost + parita	Digitální výstup TOP	Digitální výstup PRESC	49 - 52
Žád. teplota, Spodní limit	Žád. teplota, Horní limit	Žád. vlhkost, Spodní limit	Žád. vlhkost, Horní limit	53 - 56
-	-	-	-	57 - 60
-	-	-	-	61 - 64
-	-	-	-	65 - 68
Žád. teplota, Formát	Žádaná vlhkost, Formát	-	-	69 - 72
-	-	-	-	73 - 76
Měřená teplota, Offset	Měřená vlhkost, Offset	-	-	77 - 80
-	-	-	-	81 - 84
Režim 1, Brigde	Režim 1, counter	Režim 2, Brigde	Režim 2, counter	85 - 88
Režim 3, Brigde	Režim 3, counter	-	-	89 - 92
Režim 1, symbol 1	Režim 1, symbol 2	Režim 1, symbol 3	Režim 1, symbol 4	93 - 96
Režim 1, symbol 5	Režim 1, symbol 6	Režim 1, symbol 7	Režim 1, symbol 8	97 - 100
Režim 1, symbol 9	Režim 1, symbol 10	Režim 1, symbol 11	Režim 1, symbol 12	101 - 104
Režim 1, symbol 13	Režim 1, symbol 14	Režim 1, symbol 15	Režim 1, symbol 16	105 - 108
Režim 2, symbol 1	Režim 2, symbol 2	Režim 2, symbol 3	Režim 2, symbol 4	109 - 112
Režim 2, symbol 5	Režim 2, symbol 6	Režim 2, symbol 7	Režim 2, symbol 8	113 - 116
Režim 2, symbol 9	Režim 2, symbol 10	Režim 2, symbol 11	Režim 2, symbol 12	117 - 120
Režim 2, symbol 13	Režim 2, symbol 14	Režim 2, symbol 15	Režim 2, symbol 16	121 - 124
Režim 3, symbol 1	Režim 3, symbol 2	Režim 3, symbol 3	Režim 3, symbol 4	125 - 128
Režim 3, symbol 5	Režim 3, symbol 6	Režim 3, symbol 7	Režim 3, symbol 8	129 - 132
Režim 3, symbol 9	Režim 3, symbol 10	Režim 3, symbol 11	Režim 3, symbol 12	133 - 136
Režim 3, symbol 13	Režim 3, symbol 14	Režim 3, symbol 15	Režim 3, symbol 16	137 - 140

**4.1 Přepis chráněných uživatelských a konfiguračních registrů po lince RS485 s běžnou komunikační adresou bez použití HW klíče (jumperu J6):**

- Do registru 40029 – Status registr se zapíše 0xCBAA (52138 dek), čímž se deaktivuje HW ochrana přepisu konfiguračních registrů.
- Přepíše se jeden (funkci 06) nebo více registrů (funkcí 16) novou hodnotou, která se uloží do RAM. Po zapsání nové hodnoty se automaticky opět aktivuje HW ochrana přepisu konfiguračních registrů a další zápis do chráněných registrů není možný.
- Do registru 40029 – Status registr se zapíše 0xCBAA (52138 dek), čímž se opět deaktivuje HW ochrana přepisu konfiguračních registrů.
- Do registru 40029 – Status registr se zapíše 0xC003 (49155 dek), čímž se hodnota uložená v RAM přepíše do FLASH paměti přístroje. Po zápisu se opět automaticky aktivuje HW ochrana přepisu konfiguračních registrů.



#### **4.2 Příklad nastavení offsetu měřené teploty po lince RS485 s běžnou komunikační adresou bez použití HW klíče (jumperu J6):**

Jelikož má přístroj nějakou vlastní spotřebu energie (závislou na nastavení podsvícení LCD, zatížení linky...) a teplotní snímač je součástí ovladače, dochází k ovlivnění měřené teploty energií vyzářenou z přístroje. Po instalaci ovladače a vytemperování po dobu min. 2h se rozdíl měřené a skutečné teploty ustálí na konstantní hodnotě a je možné tento rozdíl kompenzovat nastavením posuvu měřené teploty.

To je možné provést přes USB rozhraní programem USBset (kap. 3.1) nebo přes RS485 rozhraní Modbus příkazem (kap. 2.5). Nevýhodou je nutnost demontáže zařízení kvůli nutnosti vložení HW klíče (jumper J6). Pro jeden zápis lze tuto HW ochranu obejít (kap. 3.3) a offset je možno nastavit bez nutnosti demontáže.

Například, pokud zjistíme, že přístroj v ustáleném stavu přeměřuje ještě o 1,0°C (z výroby už je nastaven offset -1°C):

- 1) Do registru 40029 – Status registr se zapíše 0xCBAA (52138 dek), čímž se deaktivuje ochrana přepisu konfiguračních registrů.
- 2) Funkcí 06 se do registru 40077 – Měřená teplota, Offset zapíše hodnota 0xFFEC (-20 signed, 65516 unsigned) Změna se ihned projeví zobrazením zkorigované hodnoty na displeji. Po resetu zařízení by ale tato změna byla ztracena, proto je nutné ještě provést zápis korekce do flash paměti.
- 3) Do registru 40029 – Status registr se zapíše 0xCBAA (52138 dek), čímž se opět deaktivuje ochrana přepisu konfiguračních registrů.
- 4) Do registru 40029 – Status registr se zapíše 0xC003 (49155 dek), čímž se hodnota uložená v RAM přepíše do FLASH paměti a nastavený offset měřené teploty zůstane platný i po resetu přístroje.

#### **4.3 Příklad změny podsvícení LCD ve spořicí režimu po lince RS485 s běžnou komunikační adresou bez použití HW klíče (jumperu J6):**

V případě požadavku měnit podsvícení displeje nadřazeným systémem např. v závislosti na denní době, lze použít následující postup:

- 1) Funkcí 06 se do registru 40034 – LCD podsvícení zapíše požadovaná hodnota v rozsahu 0x0001 ÷ 0x0064 (1 ÷ 100dek) Změna se ale neprojeví ihned zobrazením na displeji, je nutné aktivovat displej.
- 2) Do registru 40029 – Status registr se zapíše 0xCBAB (52139 dek), čímž se aktivuje displej do plného podsvícení a po uplynutí času nastaveného v reg. 40036 – LCD time se změní na novou hodnotu podsvícení spořicího režimu. Tato nová hodnota není uložena ve flash paměti, takže je platná do resetu nebo nové změny. Při požadavku trvalého uložení do flash je nutný ještě jeden krok:
- 4) Do registru 40029 – Status registr se zapíše 0xC002 (49154 dek), čímž se hodnota uložená v RAM přepíše do FLASH paměti a nastavené podsvícení zůstane platné i po resetu přístroje.

#### **4.4 Příklad změny režimu po lince RS485:**

- 1) Funkcí 06 se do registru 40017 – Požadovaný režim 1 nebo 40018 – Požadovaný režim 2 nebo 40019 – Požadovaný režim 3 zapíše požadovaná hodnota. Změna se projeví ihned zobrazením na displeji, pro zapsání do flash je ještě nutné:
- 2) Do registru 40029 – Status registr se zapíše 0xC001 (49153 dek), čímž se hodnota uložená v RAM přepíše do FLASH paměti a nově zvolený režim zůstane platný i po resetu přístroje. Podmínkou jsou vhodně zvolené parametry registrů 40085 - 400140.

Stejný postup platí pro změnu registru 40009 - Žádaná teplota, 40010 - Žádaná vlhkost a 40025+27 - Symbol na pozici 1+3.

#### **4.5 Příklad zobrazení jiné teploty než z interního čidla, např. teploty změřené externím teplotním snímačem:**

- 1) Do registru 40007 – Uživatelská hodnota 1 se zapíše hodnota teploty změřená externím snímačem ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konst. 10, např. 25,1°C = 0x00FB = 251dek.
- 2) V registru 40040 se změní bit 2 z hodnoty 0 na hodnotu 1 a na displeji se zobrazí hodnota z registru 40007 (teplota z externího snímače). Změnou bitu 2 z hodnoty 1 na hodnotu 0 se na displeji opět zobrazí hodnota z registru 40001 (Měřená teplota).

Podobný postup platí pro zobrazení jiné hodnoty rel. vlhkosti než z interního čidla:

- 1) Do registru 40008 – Uživatelská hodnota 2 se zapíše hodnota RH změřená externím snímačem ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konst. 10, např. 35,6% = 0x0164 = 356dek.
- 2) V registru 40040 se změní bit 3 z hodnoty 0 na hodnotu 1 a na displeji se zobrazí hodnota z registru 40008 (RH z externího snímače). Změnou bitu 3 z hodnoty 1 na hodnotu 0 se na displeji opět zobrazí hodnota z registru 40002 (Měřená vlhkost).

**Reg. 40029:**

0xCBAA = 52138 dek unsigned, -13398 dek signed (deaktivace HW ochrany přepisu konfigur. registrů)

0xCBAB = 52139 dek unsigned, -13397 dek signed (aktivace displeje)

0xC003 = 49155 dek unsigned, -16381 dek signed (zapsání konfiguračních registrů do flash)

0xC002 = 49154 dek unsigned, -16382 dek signed (zapsání uživatelských registrů do flash)

0xC001 = 49153 dek unsigned, -16383 dek signed (zapsání provozních registrů do flash)

**Příklad zapojení ovladačů do systému (obr.2)**

